


Rengøring

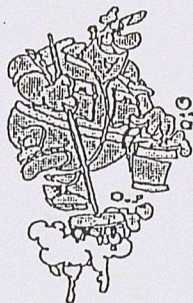

Det anbefales, at man gør apparatet omhyggelig rent efter hvert brug og ikke mindst efter længere tid, hvor det ikke har været brugt, da krudtslam kan være grund til svigt.

1. Lukkestykket (203) skrues af.
2. Skydeboltfjeder (215) tages ud.
3. Lad skudbolte (205) falde forover og tag dem ud med gummipufferen (216). Røret (204) og patronlager (=mellemstykke 202) gøres rent med de vedlagte børster, eventuelt under anvendelse af petroleum og derefter olieres. (Gummipufferen (216) skal holdes fri for olie!)
4. Skudbolte (205) - gummipuffer (216) - skudboltefjeder (215) sættes ind i nævnte rækkefølge. Lukkestykket (203) skrues på.
5. Det anbefales, at hovedstykket (201), i samlet tilstand, afvaskes i petroleum eller dieselolie.
6. Man undersøger apparatets funktionsdygtighed ved at man i stedet for en patron fører den vedlagte rensepind (uden børste) ind i patronlageret og udløser skudbolten ved et tryk mod fjederen. Skudbolten skal herved stikke ca. 75 mm frem fra apparatets nederste del (203) og når der slippes skal den springe helt tilbage.

57.797.875

BLITZ BOLTPISTOL

Importør: Chr. C. Grene A/S · Kobbervej 6 · 6900 Skjern

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE

Det anbefales, at man læser brugsanvisningen grundigt inden apparatet tages i brug, samt at brugsanvisningen følges nøje.