


Stoppeapparatet PERFEKT

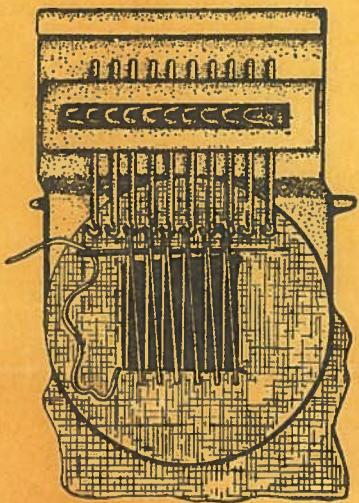

er en praktisk nyhet for reparering av alle slags vevde eller strikkede saker.

HURTIG.
VAKKERT.
UTEN FORKUNNSKAP.


Alt som duker, laken, håndklær, strömper, alle slags undertøy m. m. kan stoppes med stoppeapparatet Perfekt.

Apparatet består av en stoppekule og en ramme med kroker. Ved under arbeidets gang å omstille krokene, forandrer de nedgående tråder leie, akkurat som renningen på en vevstol.

Stoppeapparatet Perfekt sparer öinene og muliggjør et fullstendigt jevnt arbeide uansett garnets tykkelse. Stoppearbeiet blir et morsomt tidsfordriv.

Pris kr. 2,50.

Bruksanvisning.

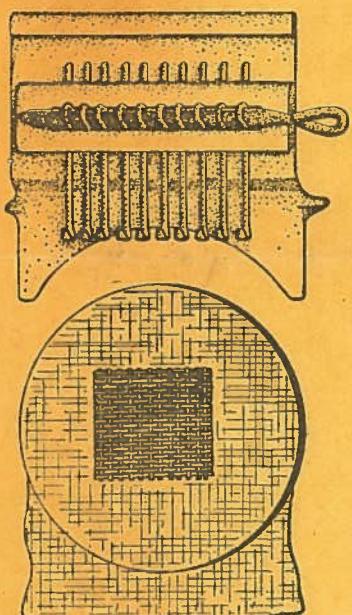

1. Sett den i rammens øvre del innstukne stav gjennem de stillbare forhöninger i krokene.
2. Ved at ta av gummibåndet løses stoppekulen fra rammen. Det slitte sted eller hull spennes nu over stoppekulen og kulen fastgjøres derpå til rammen med gummibåndet.
3. Legg op et passende antall tråder med en lang stoppenål, som ved almindelig stopning på nedsiden av hullet, men slik at trådene festes til hver sin krok i rammen.
4. Ta bort staven, sett den på plass i rammens øvre del.
5. Stikk nu nålen med stopptråden, med øjet først, mellom de nedgående tråder øverst ved krokene. Trekk den ned og fest nu denne tversgående tråd vekselvis på hver side, stikk under. Se fig. 1 og 2.
6. För fingrene over krokene forhöninger så disse ligger flatt ned mellom hvert innslag av tverrgående tråder. Derved omstilles de langsgående tråder som renningen i en vevstol.
7. Når der er stoppet helt op så det slitte sted er dekket, trykk ved stopningen nålen godt ned til tverrtrådene så stopningen blir tett, stikkes staven påny gjennem krokene forhöninger. Løs gummibåndet fra rammen, vri denne løs slik at de nedgående tråders masker faller ut av krokene, fest så disse masker på vanlig måte og arbeidet er ferdig.